

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1




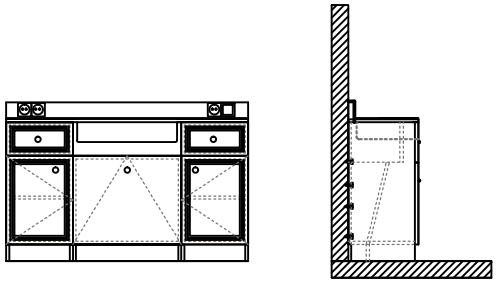



Toplu olan lavabosuz alt bölümü duvara ünitenin içinden 6x80 vida ile vidalayıp sabitlenir.

Fix the bottom of the unit to the wall with 6x80 screws from the inside.

2




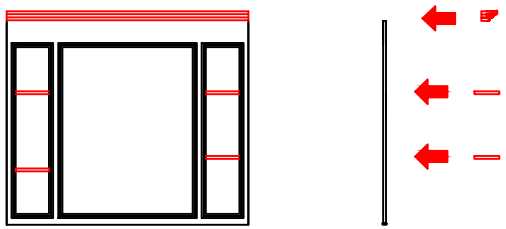Üst panoya ; raflar ve en üst taç kısmı 3,5x50 vida ile monte edilir.

To the top panel; shelves and the top crown are mounted with 3,5x50 screws.

3

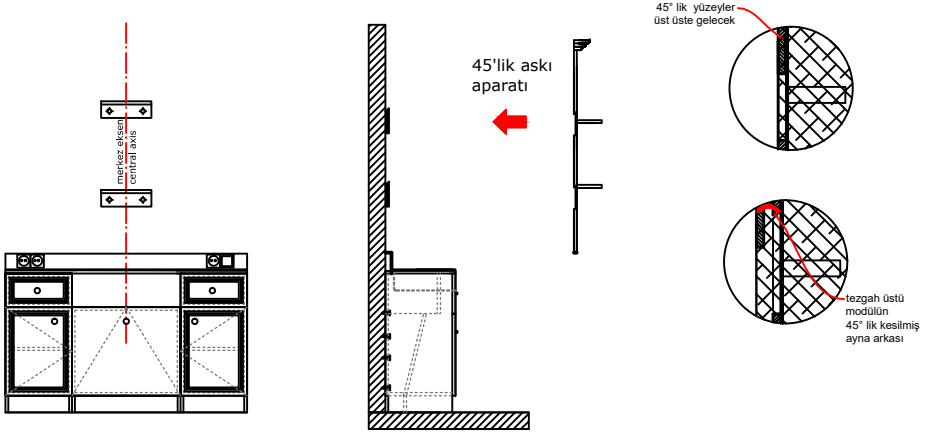


45 lik askı aparatını duvara aynanın tam oturacağı şekilde ölçüp duvara monte edilip, ayna 45'lik yerlerinden asılır ve montaj tamamlanır.

Measure the 45' hanging bracket so that the mirror fits the wall perfectly, mount it on the wall, hang the mirror from its 45' places and the installation is completed.



ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

# GOLDENMAN WOB BASIC ERKEK TEZGAHI_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT