

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1



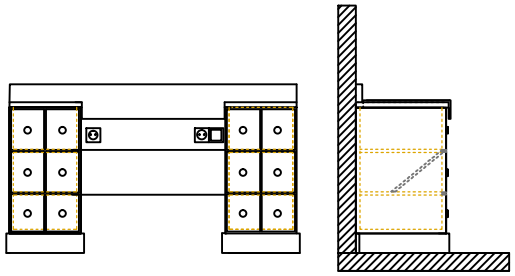


Toplu olan lavabosuz alt bölümü duvara ünitenin içinden 2 adet 6x80 vida ile vidalayıp sabitlenir.

Fix the bottom of the unit to the wall with 2 6x80 screws from the inside.

2




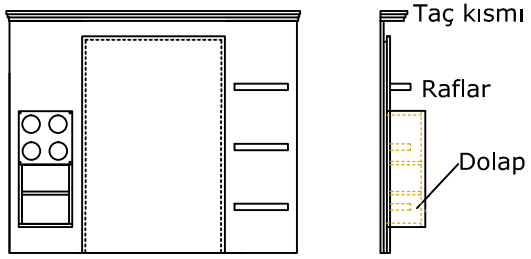

Ayna bölümüne ; raflar ile en üst taç kısmı 6 adet 3,5x50 vida ile monte edilir.

Mirror section racks are mounted with top crown part 6 3.5x50 screw.


3

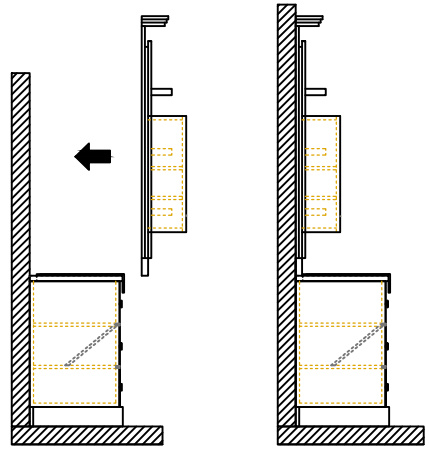

Arka pano tezgah üzerine oturtulur, duvara 4 Adet 6x80 vida ile sabitlenir.

The back panel is placed on the bench, fixed to the wall with 4 6x80 screws.

4

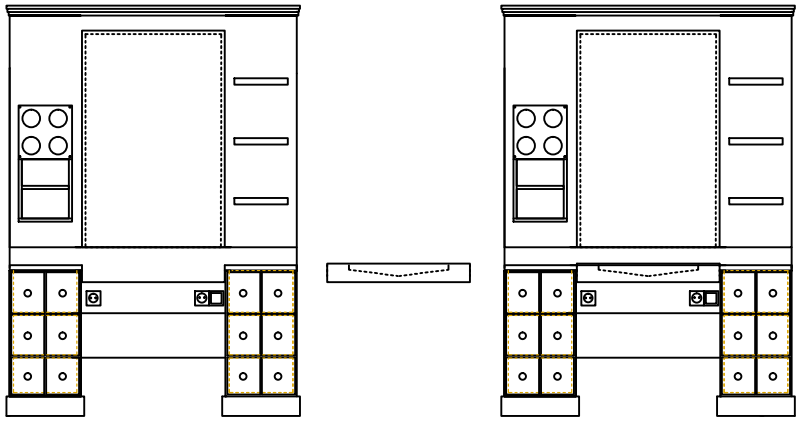


Lavabo tezgah üstüne monte edilmeden kapakların gönyeleri ayarlanır.

Adjust of the cabin doors and make wiring connections.

Lavabo tezgaha monte edilir.

Mount the sink on the unit.


5

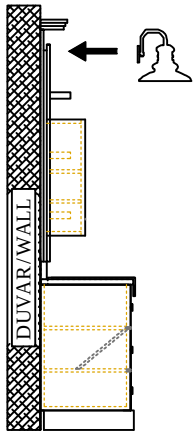

Aplik ve elektrik bağlantıları yapılır.


Wall sconce and electrical connections are made.

6

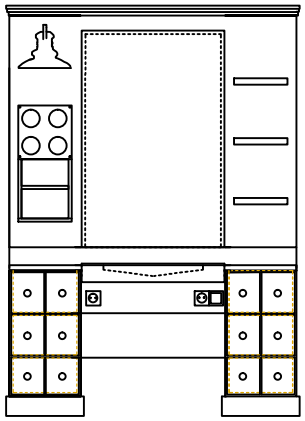

En son olarak mevcutta bulunan 45'lik askı aparatı ile ayna asılır.

The last available
The mirror is hung with a 45 hook.

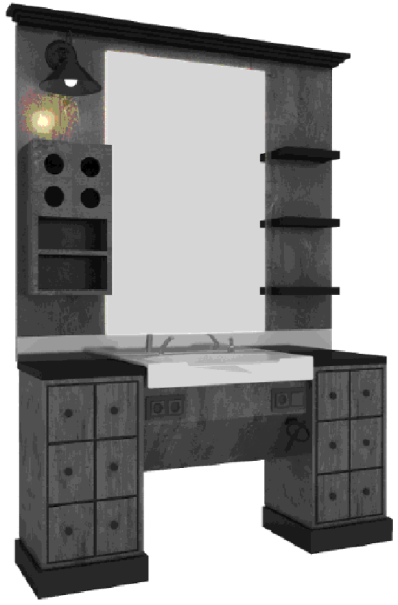

ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

FALCON_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT