
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1


4 ADET KELEBEK MONTAJ APARATI /
4 PCS BUTTERFLY MOUNTING BRACKETS



Modüllerin her birini kelebek bağlantı yardımıyla 4x18 vidalar ile sıkınız.

Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws.


2

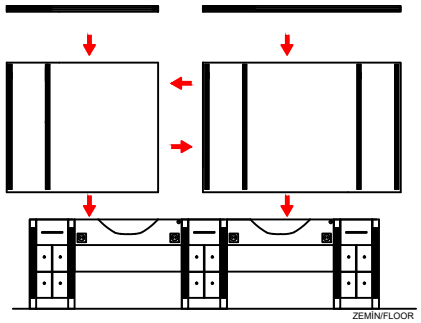

Ayna tablasını dik veya yatay konuma getirip, 3,5x50 vida ile Tac ın montajını yapınız.
Sağ ve sol üst tablaları çekmeceyi çıkarıp, alttan 8 Adet 4x30 vida ile monte ediniz.
Sağ ve sol üst tablaları birbirbine monte ediniz.

Place the mirror plate in a vertical or horizontal position and mount the Tac with 3.5x50 screws.
Remove the right and left upper trays from the drawer and mount them with 8 4x30 screws from the bottom.
Assemble the right and left upper plates together.


3

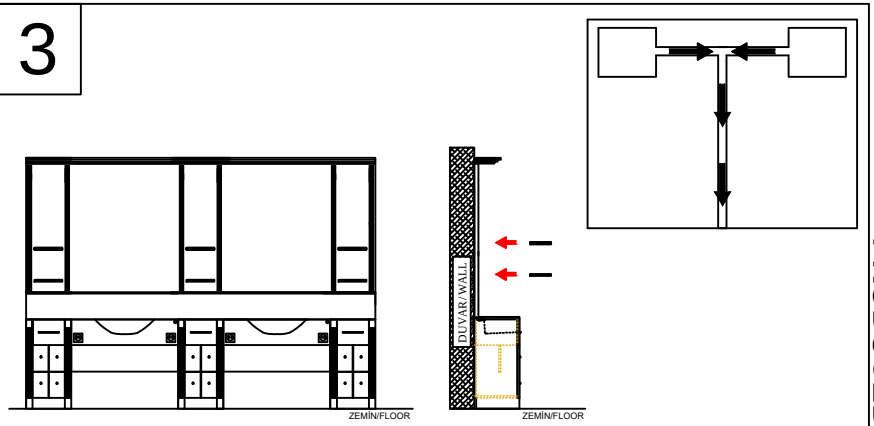

Ayna orta ahsabına rafları 3,5x50 vida ile monte ediniz. Aplik kablosunu çekip tezgah altına uzatınız.

Mount the shelves to the mirror middle wood with 3,5x50 screws.
Pull the sconce cord and extend it under the counter.


4

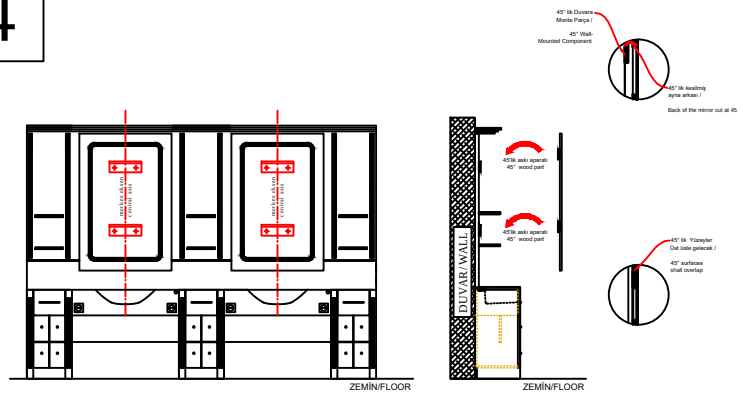

Ayna ahşabını, ayna monte yerlerinin altlarından duvara sıralı şekilde vida ile monte ediniz. Parça ile üst modülün 45° lik yüzeyleri üst üste oturtunuz. Aynaların montajı yapınız.

Mount the mirror wood to the wall with screws under the mirror mounting points. Place the 45° surfaces of the part and the upper module on top of each other. Install the mirrors.

5

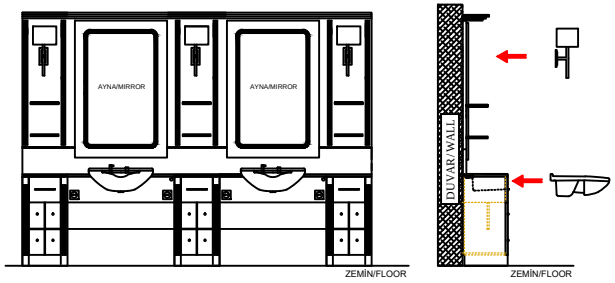

Lavabo ve aplik montajını yapıp, elektrik ve su bağlantısını yapınız.

Install the washbasin and wall light, and make the electrical and water connections.



ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

BARBAROS ERKEK TEZGAHI_MONTAJ SEMASI / ASSEMBLY DIAGRAM

ÖLÇÜLER : cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmamalıdır.
Measurements are in cm.

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT