
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

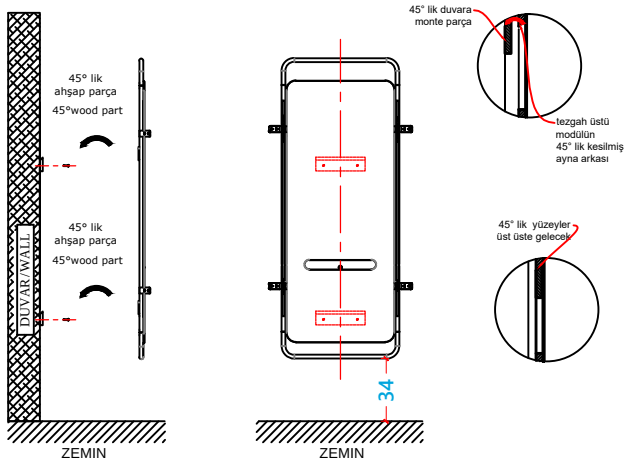

4 Adet 6x80 vida ile 2 Adet askı aparatı duvara sıkılır. Ayna 45 askı aparatına takılmadan önce led sortisi priz boşluğundan çekilir, ayna asılır.

2 hanging brackets are fastened to the wall with 4 6x80 screws. Before the mirror 45 is attached to the hanging apparatus, the LED sortie is pulled from the socket gap and the mirror is hung.


2

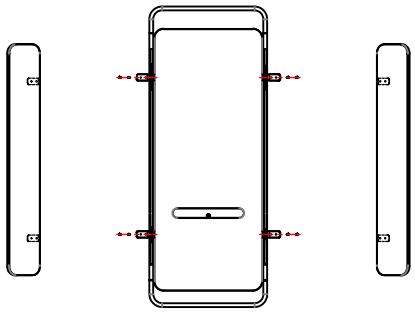

8 Adet M6x15 YSB ile sağ ve sol kapakları menteşe kelepçelerinden ana gövdeye monte ediniz.

Mount the right and left covers to the main body from the hinges using 8 pieces of M6x15 YSB.


3

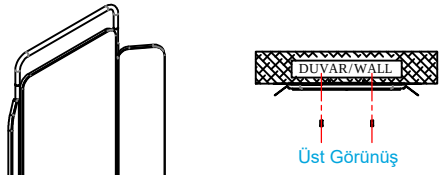

2 Adet cam tutucuyu aynanın orta bölgesindeki mevcut deliklerden, 4x40 ahşap vidası ile gövdeye sabitleyiniz.

Fix 2 glass holders to the body using 4x40 wood screws through the existing holes in the middle area of the mirror.


4

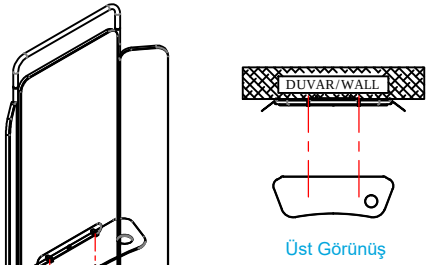


Tablayı cam tutucuların yuvasına oturtarak, 2 Adet ayar tespit vidası ile sabitleştiriniz.

Place the table into the slot of the glass holders and fix it with 2 adjustment fixing screws.

5

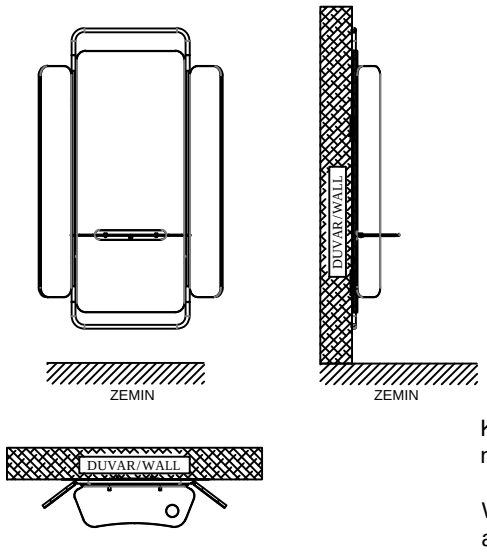

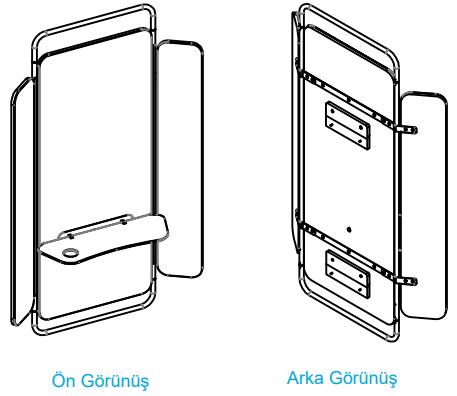

Kanat görünümü üst görünüşteki gibi konumlandırıldığında montajınız tamamlanmıştır. Tesisatı yapıp montajı bitiriniz.

When the wing view is positioned as in the top view, your assembly is completed. Complete the installation and complete the installation.

ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

Tüm hakları FILIZÇELIK AŞ.ye aittir.

30202000186 - NOAH BAYAN TEZGAHI_MONTAJ ŞEMASI

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT