
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

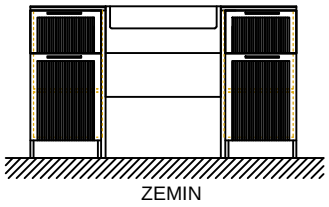

Alt modülü konumuna getiriniz.

Bring the submodule to position.


2

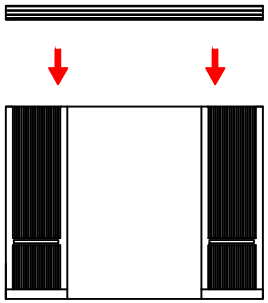

Ayna tablasını dik veya yatay konuma getirip, 3,5x50 vida ile Tac ın montajını yapınız.

Place the mirror plate in a vertical or horizontal position and mount the Tac with 3.5x50 screws.


3

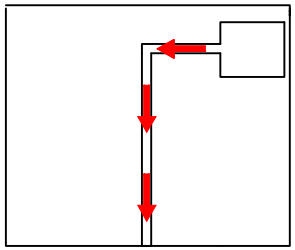

Aplik bağlantı saclarını bağlayınız ve kabloyu ayna arkasına salınız.

Connect the wall lamp connection plates and release the cable behind the mirror.


4

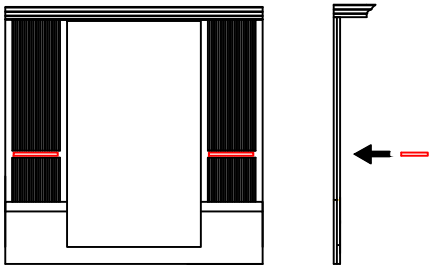

Ayna yan dekorların üzerinde bulunan raf deliklerinden rafları 3,5x50 vida ile monte ediniz.

Mount the shelves through the shelf holes on the mirror side decorations with 3.5x50 screws.


5

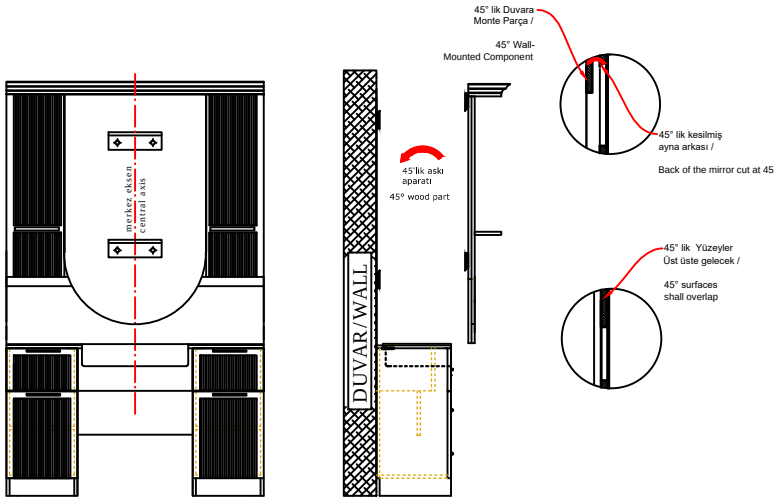

Ayna 45° lik parçalarını ölçüsüne göre duvara vidalayıp, aynayı asınız.

Screw the mirror's 45° pieces to the wall according to their size and hang the mirror.

6

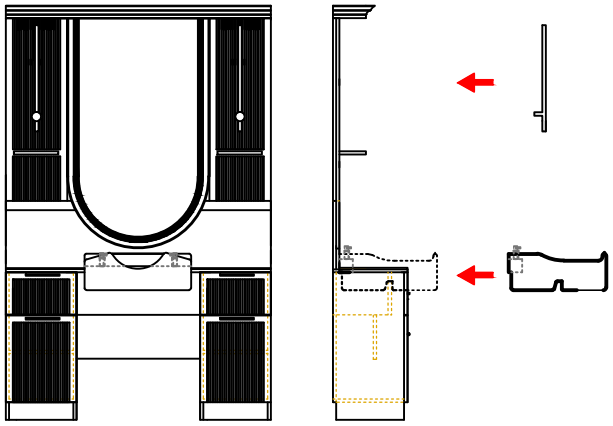

Lavabo montajını yapıp, elektrik ve su bağlantısını yapınız.

Install the sink and connect the electricity and water.



ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

ROYAL ERKEK TEZGAHI_MONTAJ SEMASI/ ASSEMBLY DIAGRAM

ÖLÇÜLER : cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmamalıdır.
Measurements are in cm.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT