
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1

4 ADET KELEBEK MONTAJ APARATI /
4 PCS BUTTERFLY MOUNTING BRACKETS




Modüllerin her birini kelebek bağlantı yardımıyla 4x18 vidalar ile sıkınız.

Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws.

2


L BAĞLANTI

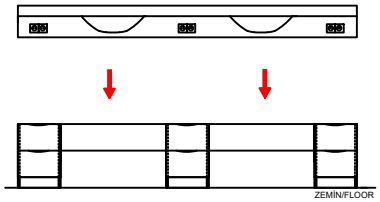


L bağlantı yerinden duvara 6x80 vida ile pullarıyla beraber montajını yapınız. Lavaboları yerleştiriniz ve tesisat bağlantılarını yapınız

Mount with 6x80 screws on the wall from the indicated L connection
Install sinks and make a plumbing connections.

3

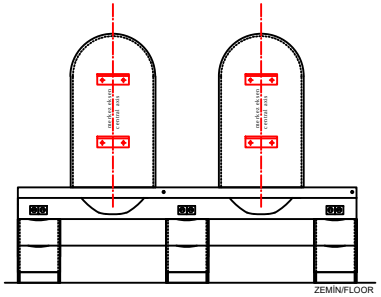


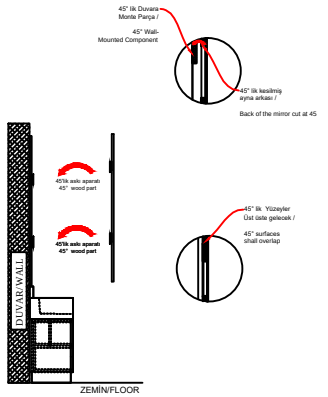

Ayna ahşabını, ayna monte yerlerinin altlarından duvara sıralı şekilde vida ile monte ediniz. Parça ile üst modülün 45° lik yüzeyleri üst üste oturtunuz. Aynaların montajı yapınız.

Mount the mirror wood to the wall with screws under the mirror mounting points. Place the 45° surfaces of the part and the upper module on top of each other. Install the mirrors.


4

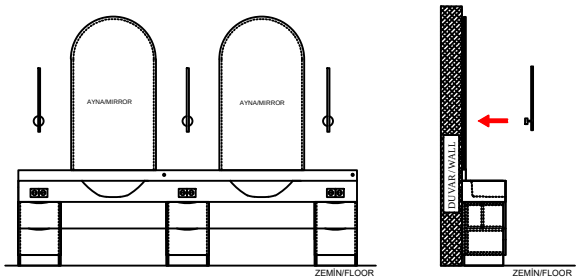

Aplik ve elektrik bağlantılarını yapınız.

Make the wall lamp and electrical connections.

5

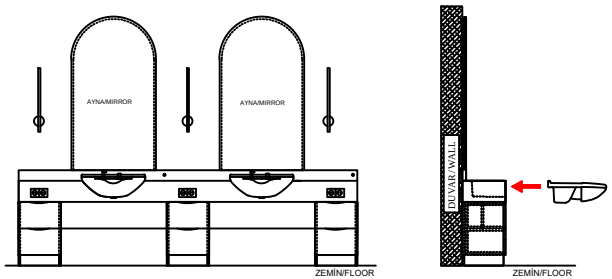

Lavabo montajını yapıp, elektrik ve su bağlantısını yapınız.

Install the washbasin, then complete the electrical and water connections.



ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

WABI ERKEK TEZGAHI_MONTAJ SEMASI / ASSEMBLY DIAGRAM

ÖLÇÜLER : cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmamalıdır.
Measurements are in cm.

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT