

MONTAJ ŞEMASI

1

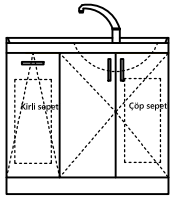


Alt modülü konulacak yere getirin.

2

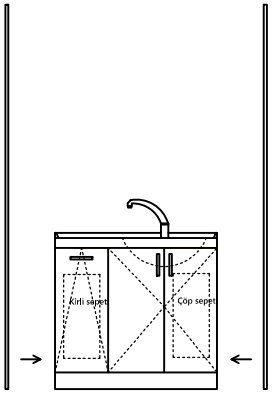


Sağ ve sol dikmeleri vida yerlerinden montajını yapınız.

3

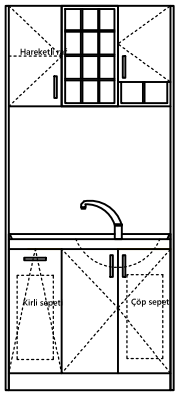

Arka panoyu kelebekler yardımı ile vidalayınız. Üst modülü arka panonun üstüne oturtup sağ ve sol kapak kollarının içinden 3.5x30 vida ile montajını yapınız.

4

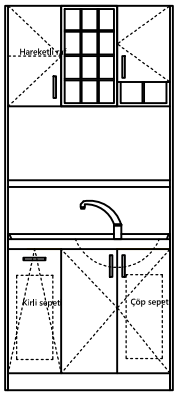

Son olarak rafın montajını yapınız.

ÜRÜN ADI:	LBRT002 - BASIC LABO M	TARİH
ÇİZEN:	DUYGU İLKHAN	07.03.2017