

MONTAJ ŞEMASI-1


1



Alt tabla yere koyulur.

2



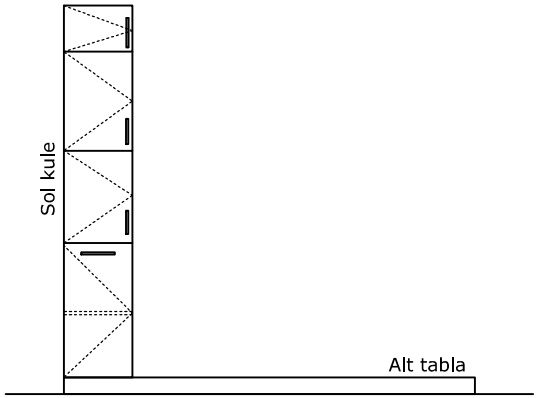


Alt tablaya sol kule birbirine temas eden yüzeylerden 3,5x30 vida ile vidalanarak sabitlenir.

3


40 MM METAL MİNİ MONTEBENT




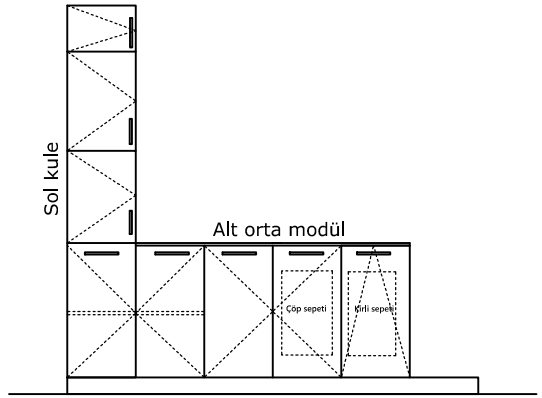

Sol kule yanına, alt orta modül, tabla ile kulenin temas eden yüzeylerinden çektirme bağlantı (mini montebent) ile sabitlenir.

4



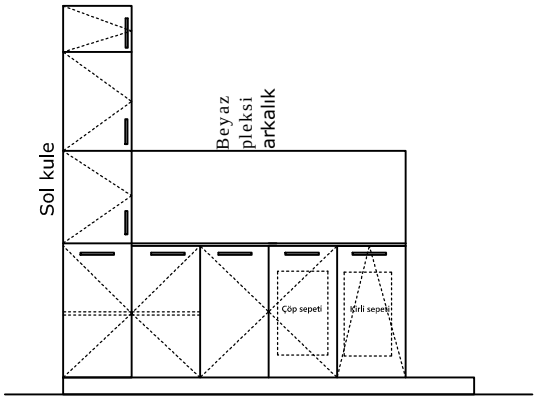


Beyaz pleksi arkalık kelebek vidalama aparatı ile 4x18 vida ile kulelerle tezgahın oturtulacağı yüzeylere sabitlenir.

5

40 MM METAL MİNİ MONTEBENT



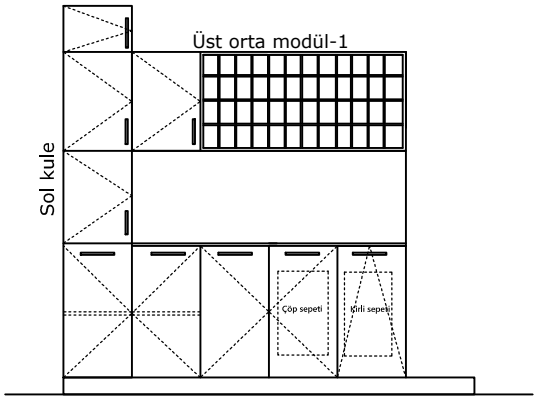


Üst orta modül-1 modülü, sol kuleye çektirme bağlantı (mini montebent) ile sabitlenir.

6

40 MM METAL MİNİ MONTEBENT



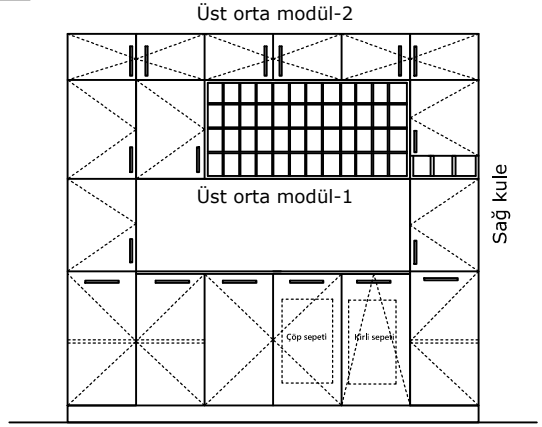


Orta modülleri sağ kule ile temas eden yüzeylerden birbirine çektirme bağlantı (mini montebent) ile sabitlenir.


ÜRÜN ADI:	LBRT001 - BASIC LABO XL	TARİH
ÇİZEN:	DUYGU İLKHAN	07.03.2017

MONTAJ ŞEMASI-2

7

3.5x30



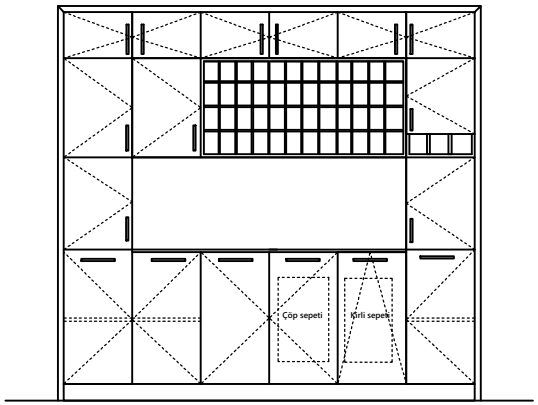

Üst ve yan çıtaları, üst modüllerin temas eden yüzeylerinden 3,5x30 vida ile vidalanarak sabitlenir.

8

4x18




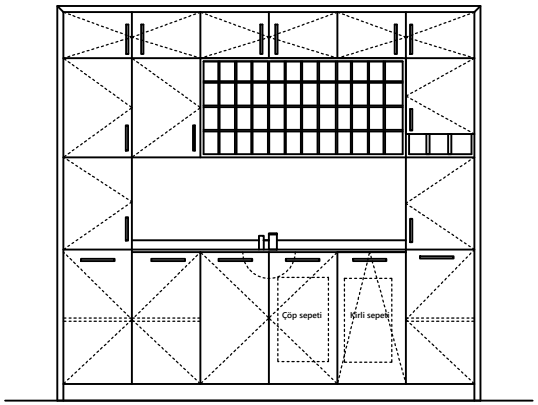


Tabla ve evye yerine oturtulur.Beyaz pleksi arkalık, üst modüllerede kelebek aparatlar ile 4x18 vida ile vidalanarak sabitlenir.

9

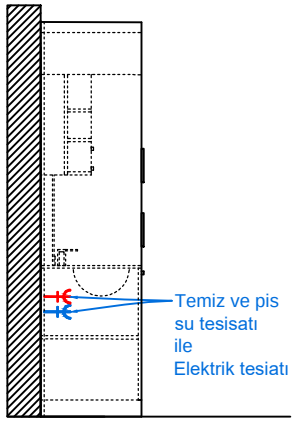

Birleşim işlemleri tamamlanan ünite belirlenmiş konumuna yerleştirilip, elektrik ve su bağlantıları yapılarak tamamlanır.

ÜRÜN ADI:	LBRT001 - BASIC LABO XL	TARİH
ÇİZEN:	DUYGU İLKHAN	07.03.2017