

MONTAJ ŞEMASI - 1


1



Alt tabla yere koyulur.

2

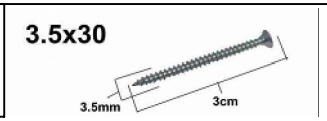


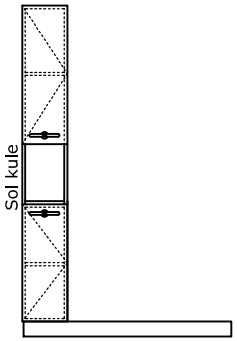

Alt tablaya sol kule birbirine temas eden yüzeylerden 3,5x30 vida ile vidalanarak sabitlenir.

3




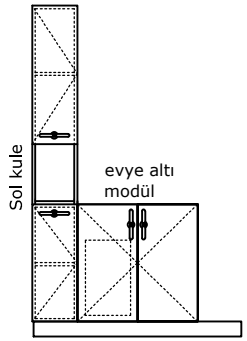

Sol kule yanına, Lavabonun konacagı çöp sepeti bulunan evye altı modül, tabla ile kulenin temas eden yüzeylerinden çektirme bağlantı (mini montebent) ile sabitlenir.


4



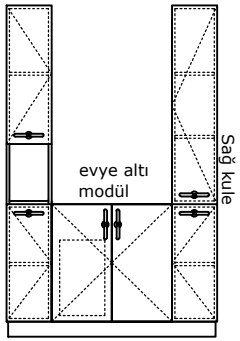


Sağ kule alt tablaya yerleştirilerek alt tabla ile lavabonun konacağı alt modüle çektirme bağlantı (mini montebent) ile sabitlenerek, alt kısım tamamlanır.

5

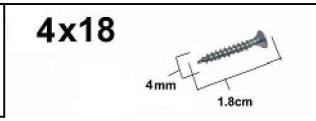




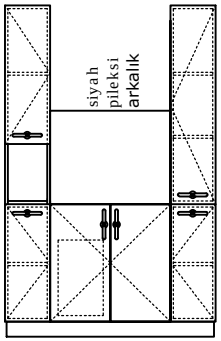

Siyah pileksi arkalık kelebek vidalama aparatı ile 4x18 vida ile kulelerle tezgahın oturtulacağı yüzeylere sabitlenir.

6



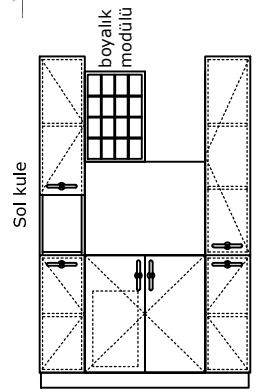

Boyalık modülü, sol kuleye çektirme bağlantı (mini montebent) ile sabitlenir.

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)


ÜRÜN ADI:	LBRT006 - MULTI WALL M	TARİH
ÇİZEN:	DUYGU İLKHAN	

MONTAJ ŞEMASI - 2

7


40 MM METAL
MİNİ MONTEBENT




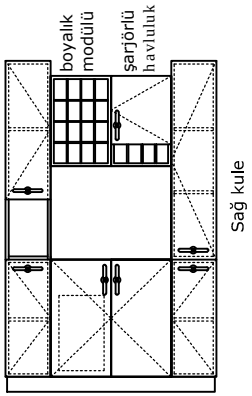

Şarjörlü havluluk modülü sağ kule ile boyalık modüllerine temas eden yüzeylerden birbirine çektirme bağlantı (mini montebent) ile sabitlenir.

8

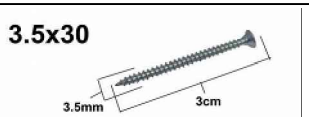

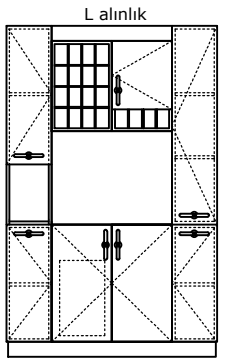

L şeklinde alınlık üst modüllerin temas eden yüzeylerinden 3,5x30 vida ile vidalanarak sabitlenir.

9




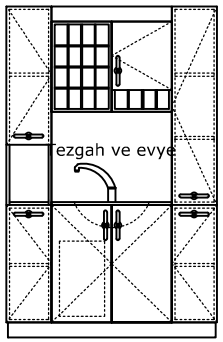


Tabla ve evye yerine oturtulur.
Siyah pleksi arkalık, üst modüllerede kelebek aparatlar ile 4x18 vida ile vidalanarak sabitlenir.

10

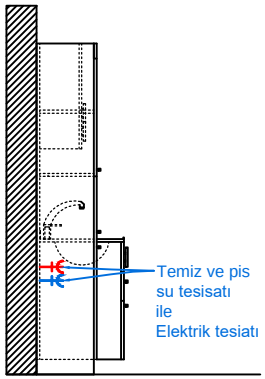

Birleşim işlemleri tamamlanan ünite belirlenmiş konumuna yerleştirilip, elektrik ve su bağlantıları yapılarak tamamlanır.

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)

ÜRÜN ADI:	LBRT006 - MULTI WALL M	TARİH
ÇİZEN:	DUYGU İLKHAN	