
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

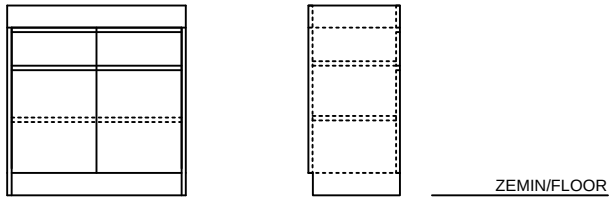

Hazır modülü konumuna getiriniz.

Set the ready module to the position.


2

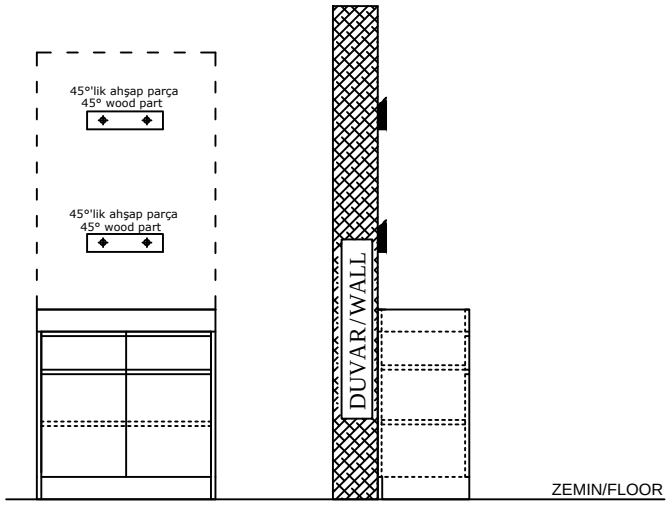

45 lik parçaları 6x80 vida ile duvara monte ediniz.


Mount the 45 pieces to the wall with 6x80 screws.


3

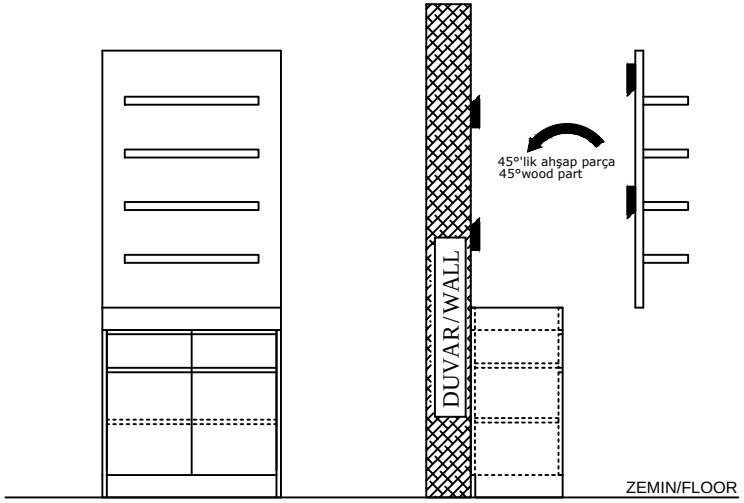

Panoyu 45 lik askı aparatlarına takıp montajı bitiriniz.

Attach the panel to the 45 hanger brackets and finish the assembly.

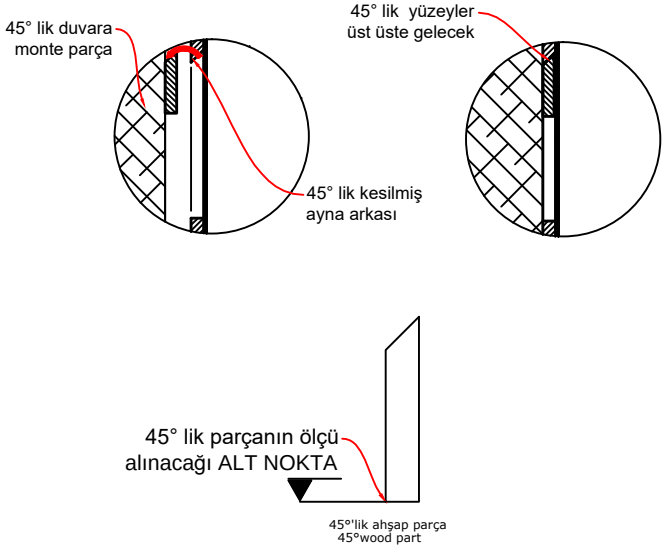

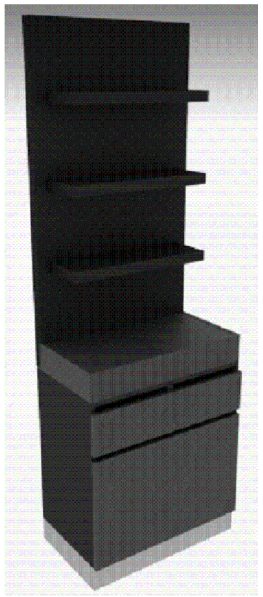

ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

30207000070 - STONE VISION_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT