
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

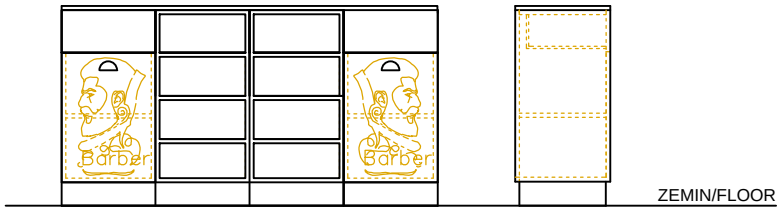

Alt dolabı zemine koyunuz.

Place the lower cabinet on the floor.


2

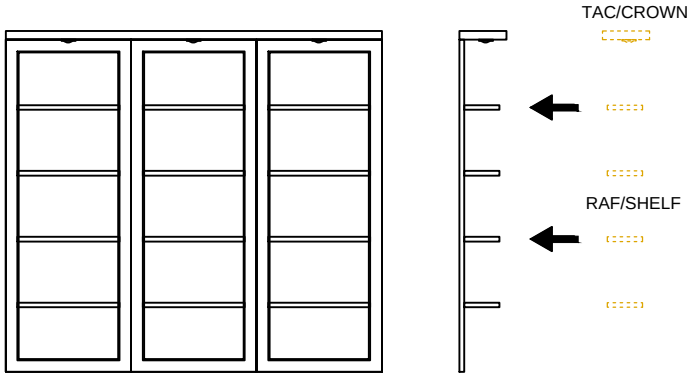

Rafları ve tacı arka pano üzerine 3.5x50 vida ile monte ediniz.

Mount the shelves and crown on the back panel with 3.5x50 screws.

3

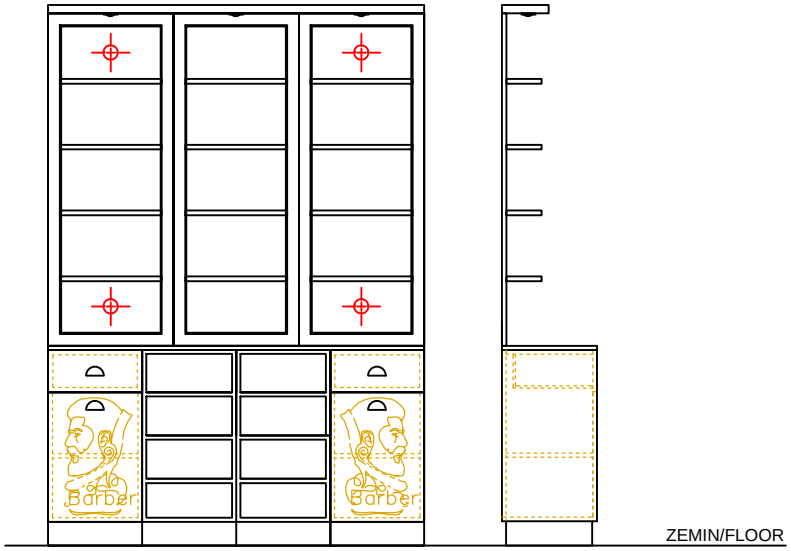

Arka panoyu duvara 6x80 vida ile işaretli yerlerden monte edip, vida kapağını kapatınız.

Mount the back panel to the wall with 6x80 screws from the marked places and close the screw cover.



ALPEDA®
YOUR SALON DESIGNER

30207000026 - TRUVA VISION_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT