
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

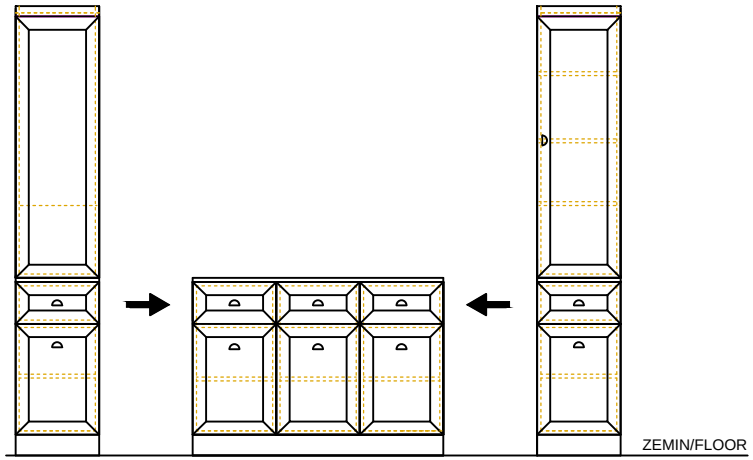

Alt gövde dolabını zemine koyup, duvara dayayınız. Yan dolapları mini monte bağlantısı ile monte ediniz.

Put the lower body cabinet on the floor and lean it against the wall. Mount the side cabinets with the mini-mount connection.


2

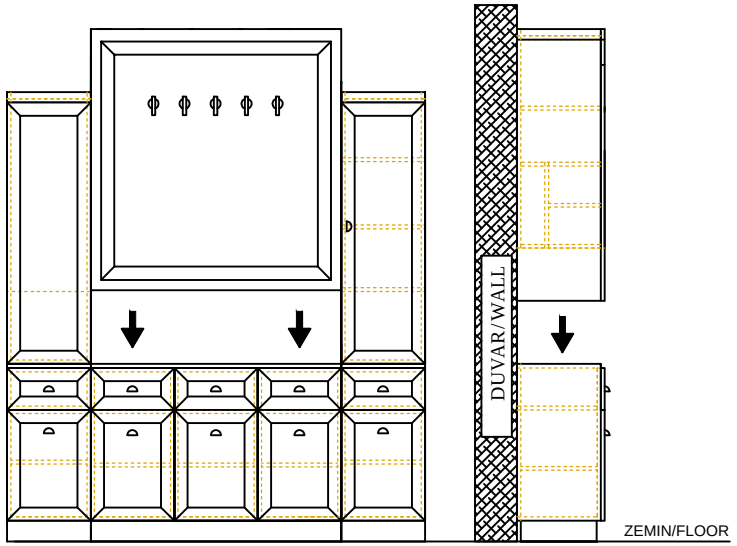

Arka panoyu dolap üzerine oturtup, pano arkasındaki bağlantılardan 4x18 vida ile montajını yapınız.


Place the back panel on the cabinet and mount it with 4x18 screws from the connections on the back of the panel.

3

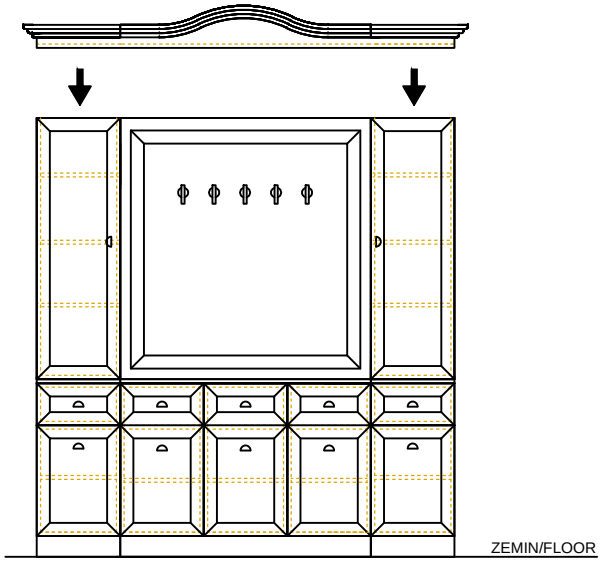

Üst tacı arka pano üzerine oturtup, yan kulaklardan 3.5x30 vida ile montajını yapınız.

Place the upper crown on the back panel and assemble it with 3.5x30 screws from the side ears.

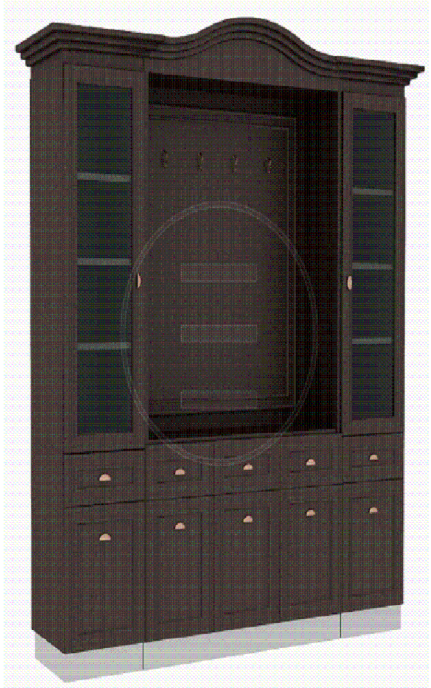

ALPEDA®
YOUR SALON DESIGNER

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

30207000001 - ANTIQUE CLOAKROOM_MONTAJ SEMASI

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT