
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

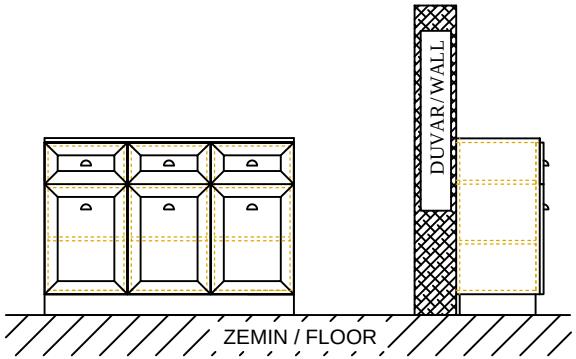

Orta alt gövdeyi konumuna alınız.

Get the middle lower body into position.


2

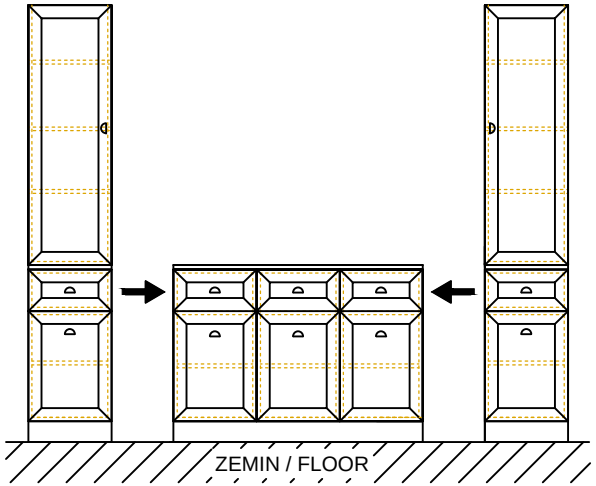

Yan kuleleri mini monte bağlantılar ile orta gövdeye sabitleyiniz.

Fix the side towers to the middle body with mini mounts.


3

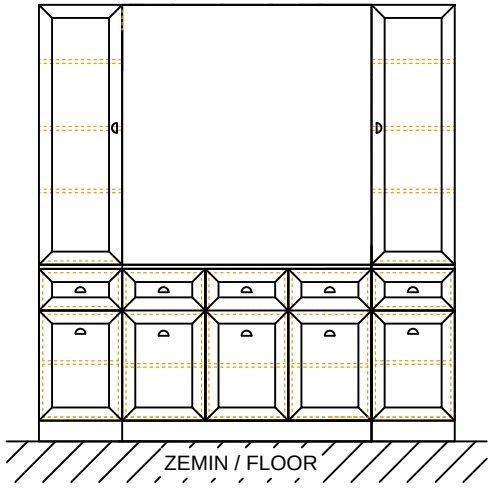

Arka panoyu 3.5x18 vida ile monte ediniz.

Mount the rear panel with 3.5x18 screws.


4

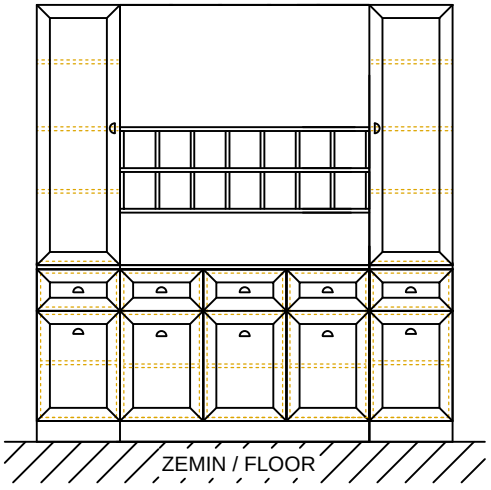

Havluluğu bağlayınız.

Tie the towel.


5

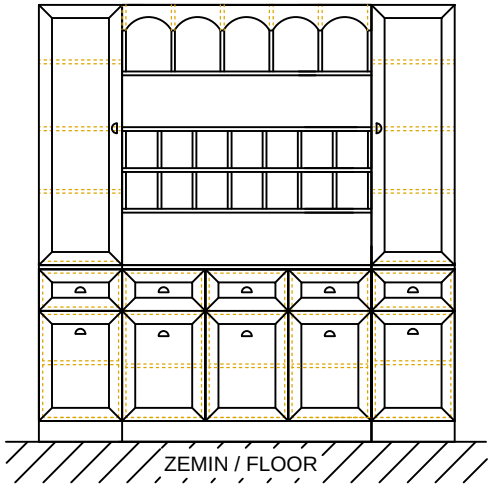

Üst modülü yan kulelere monte ediniz.

Mount the upper module on the side towers.

6

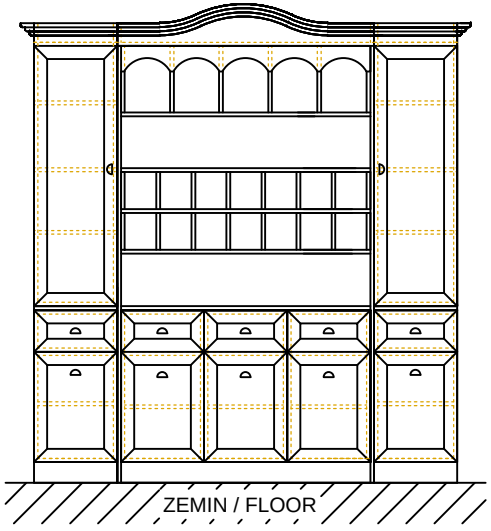

Tac dekorları 3.5x50 vida ile vidalayınız. 6x80 L bağlantı ile duvara sabitleyinz.

Screw the crown decorations with 3.5x50 screws. Fix it to the wall with a 6x80 L connection.

ALPEDA®
YOUR SALON DESIGNER

30207000002 - ANTIQUE DISPLAY_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT