

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

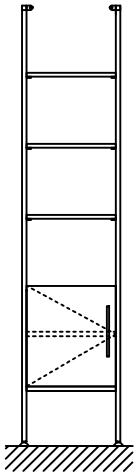

ÖN GÖRÜNÜŞ

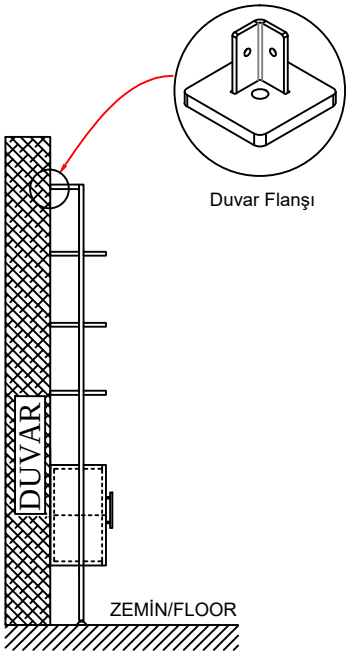

YAN GÖRÜNÜŞ

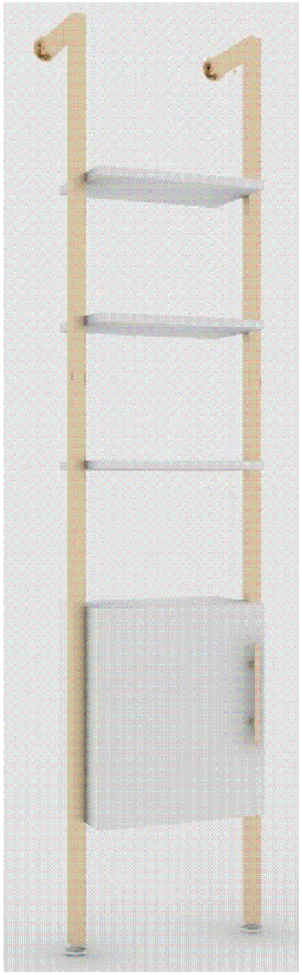

Duvar rafını, pingo ayaklarından zemine oturtunuz. Duvar flanşını üstten profil ayaklara denk gelecek şekilde duvara monte ediniz. Profil ayakları, duvar flanşına geçirip vida ile bağlantısını yapınız.

Duvar rafını, pingo ayaklarından zemine oturtunuz. Duvar flanşını üstten profil ayaklara denk gelecek şekilde duvara monte ediniz. Profil ayakları, duvar flanşına geçirip vida ile bağlantısını yapınız.

ALPEDA®
YOUR SALON DESIGNER

GLAM CABINET_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT