

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1

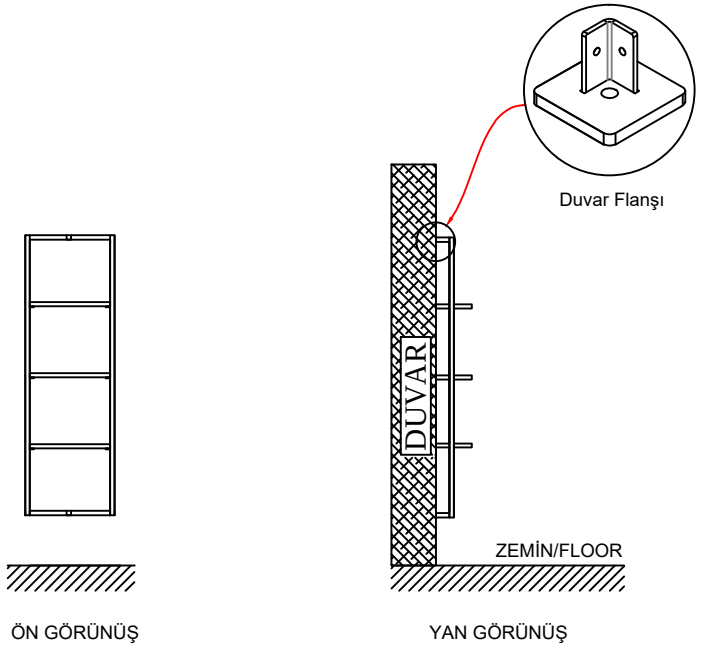

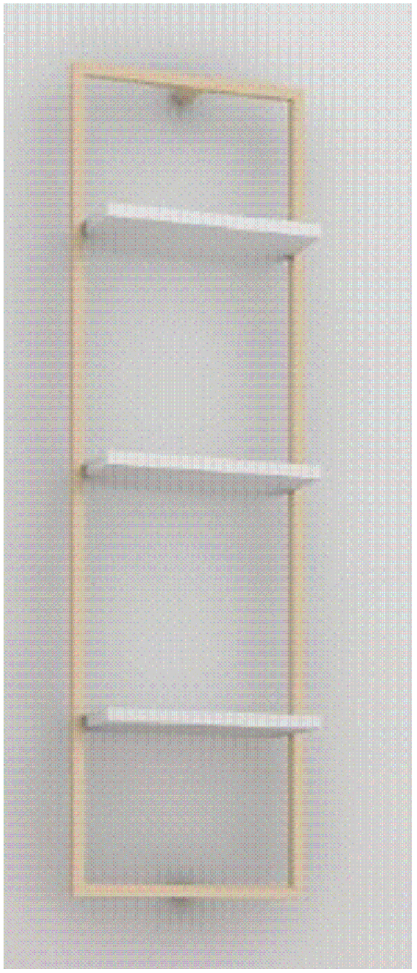

Duvar flanşını alt ve üstten profil ayaklara denk gelecek şekilde duvara monte ediniz. Profil ayakları, duvar flanşına geçirip vida ile bağlantısını yapınız.

Mount the wall flange on the wall so that it coincides with the profile feet from the bottom and top. Insert the profile feet into the wall flange and connect them with screws.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ALPEDA®
YOUR SALON DESIGNER

GLAM VISION_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT