
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

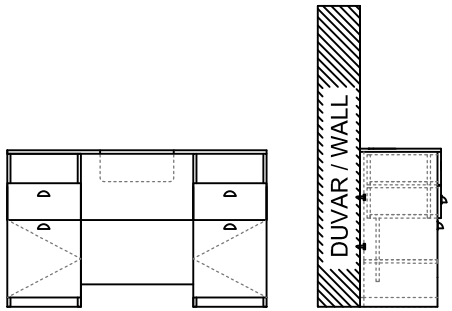

Tezgah gövdesi L baglantı sacı ile duvara 2 Adet 6x80 vida ile sıkınız.

Fasten the bench body with the L connection sheet to the wall with 2 6x80 screws.


2

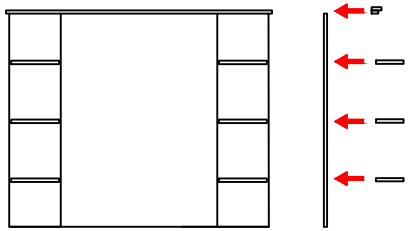

Ayna gövdesine, raflar 2 Adet 3,5x50 vida ile, taç kısmı 4 Adet 3,5x50 vida ile monte ediniz.

Mount the shelves to the mirror body with 2 3.5x50 screws and the crown part with 4 3.5x50 screws.

3

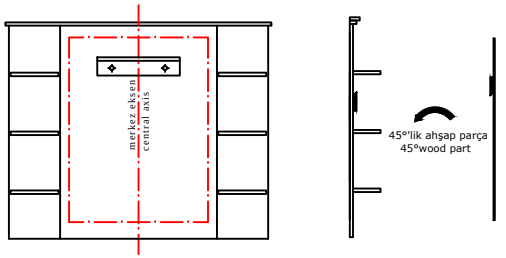




Ayna gövdesini 45'lik panoya asınız.

Hang the mirror body on the 45 mm panel.


4

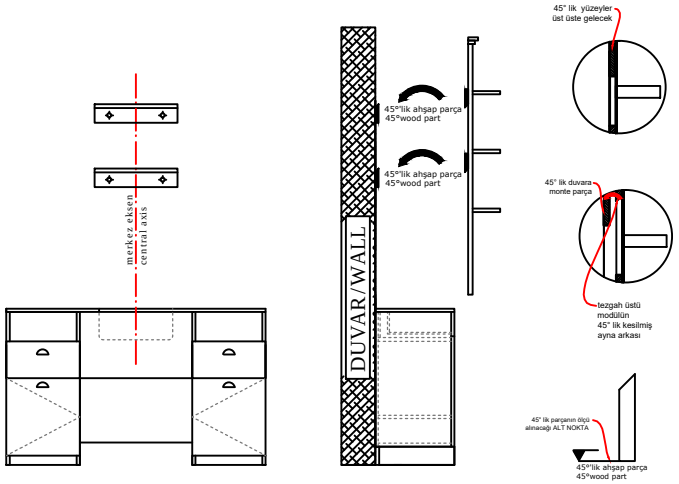

45 lik askı aparatını duvara aynanın tam oturacağı şekilde ölçüp duvara monte ediniz.

Measure the 45 cm hanging bracket so that the mirror fits perfectly on the wall and mount it on the wall.

5

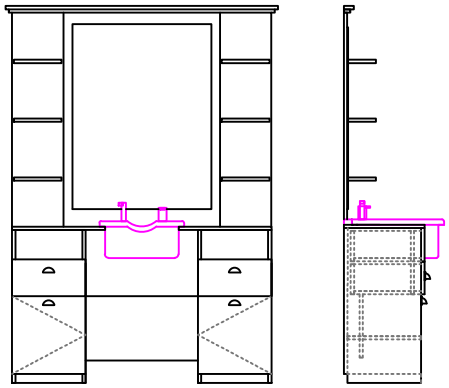

Lavabo montajını ve tesisat bağlantılarını yapınız.

Make the sink installation and plumbing connections.

6

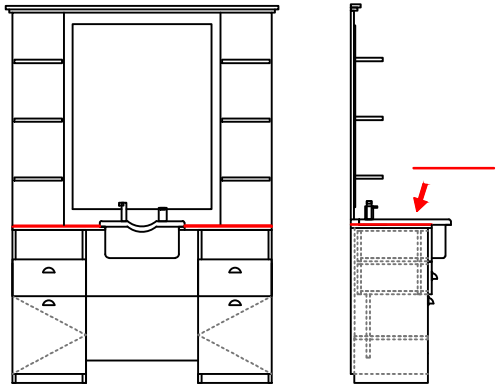


Tabla üstüne 2 adet camı yerleştiriniz ve montajı tamamlayınız.

Place 2 glasses on the table and complete the assembly.

ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

FORTE ERKEK TEZGAHI_ MONTAJ ŞEMASI

Tüm hakları FILIZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT