
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

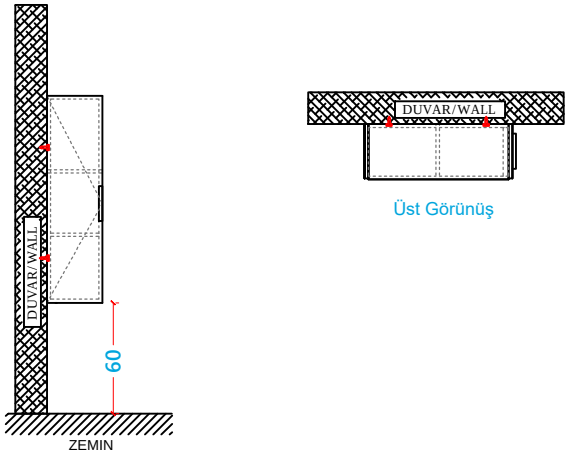

Tezgah dolabını zeminden 60cm yukarıda olacak şekilde 4 adet 6x80 vida ile duvara sıkınız.

Fasten the counter cabinet to the wall with 4 6x80 screws, 60cm above the floor.


2

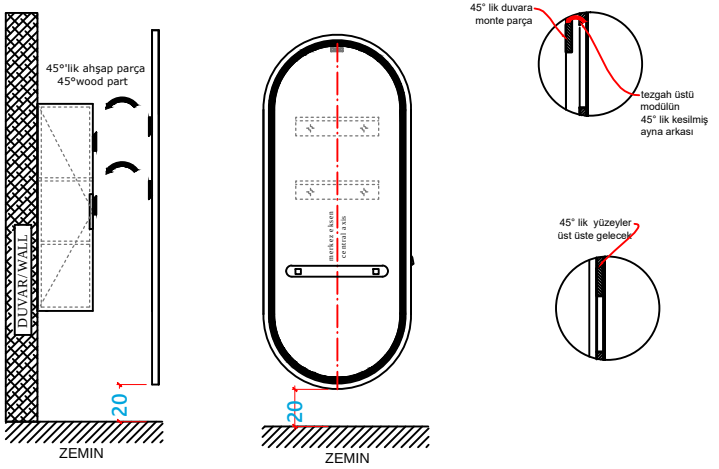

Sorti kablosunu dolaptan içeri alarak, aynayı askı 45 ine asınız.

Take the sortie cable into the cabinet and hang the mirror on hanger 45.


3

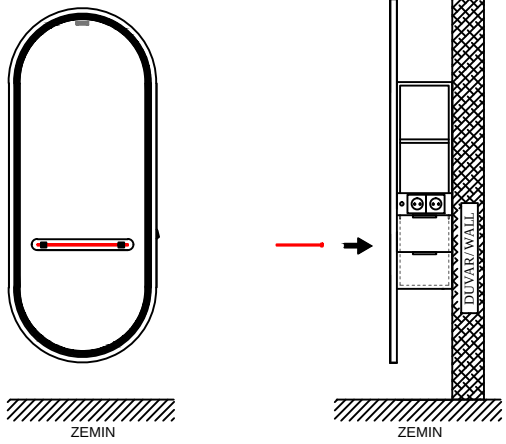

Tablayı zamaktan yerine sıkınız.

Tighten the plate into place.

4

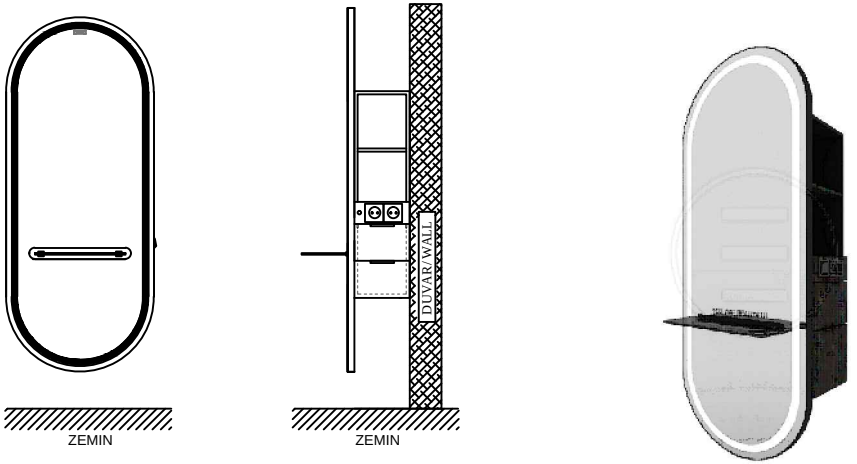

Elektrik tesisatını yapıp, montajı tamamlayınız.

Make the electrical installation and complete the installation.

ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

30202000167 - ELOR BAYAN TEZGAHI_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FILIZÇELIK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT