
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

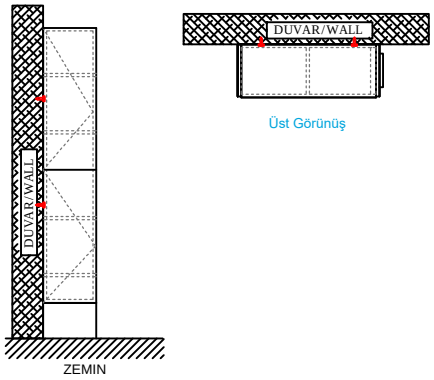

Tezgah göndesini duvara 4 adet 6x80 vida ile sıkınız.

Fasten the bench frame to the wall with 4 6x80 screws.


2

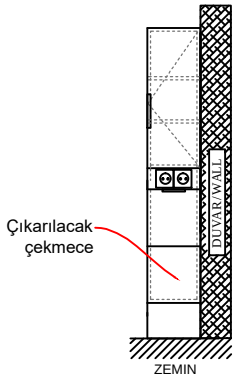

En alt çekmeceyi çıkarıp, 2 Adet 3,5x50 vida montajını yapınız.

Remove the bottom drawer and install 2 3.5x50 screws.


3

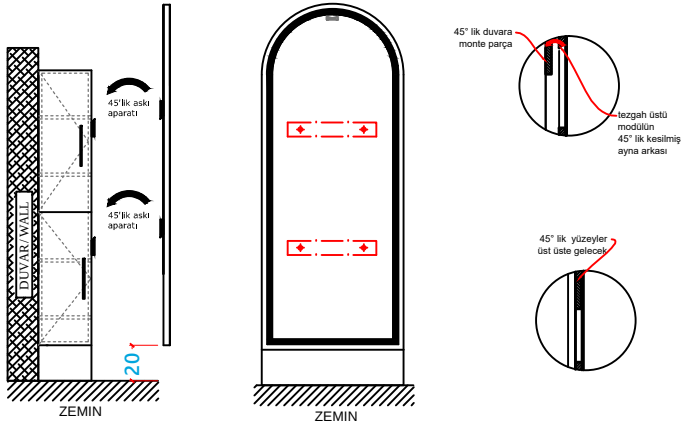

Aynayı tezgah gövdelerinde bulunan 2 adet askı 45 lerden tezgaha asınız.

Hang the mirror on the counter from the 2 hangers 45 on the counter bodies.


4

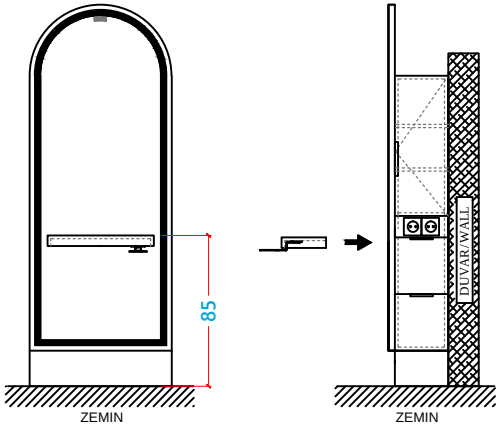

Tablanın montajını 5 Adet 4x35 vida ile yapınız.


Mount the table with 5 4x35 screws.

5

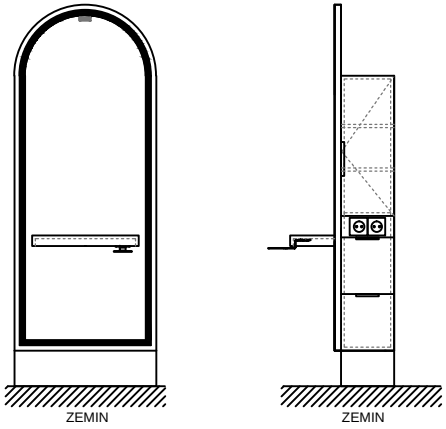

Elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra montajı tamamlayınız.

Complete the installation after the electrical connection is made.

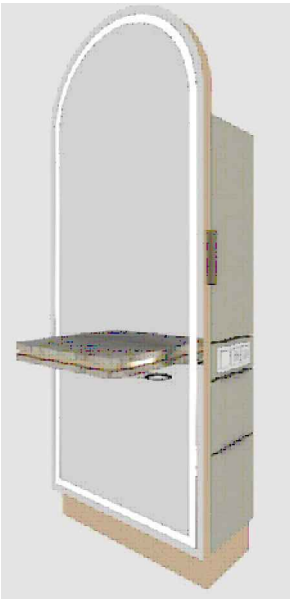

ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

30202000168 - ROSH BAYAN TEZGAHI_MONTAJ SEMASI

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT