
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

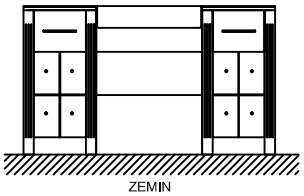

Alt tezgahı konumuna alınız.

Put the subtable into position.


2

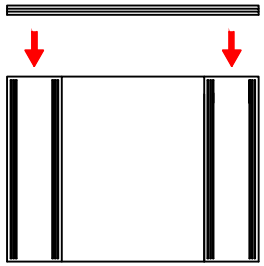

Ayna tablasını dik ve yatay konuma alıp, 3,5x50 vida ile Tac ın montajını yapınız

Position the mirror plate vertically and horizontally and mount the Tac with 3.5x50 screws.


3

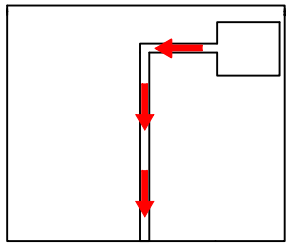

Aplik bağlantı saclarını bağlayınız. Kabloyu ayna arkasına salınız.

Connecting the applique connection sheets. The cable is released behind the mirror.


4

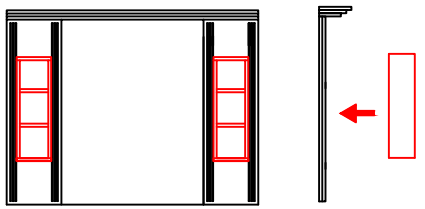


Sağ-Sol açık raf modülünü rafiks bağlantı ile monte edip, led kablosunu arka tarafa çekiniz.

Mount the right open shelf module with a shelf connection and pull the LED cable to the back.

5

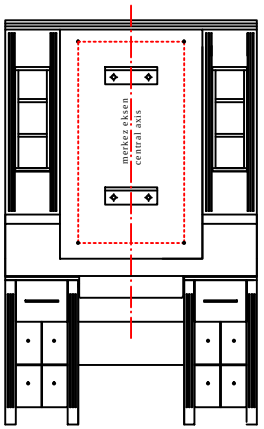


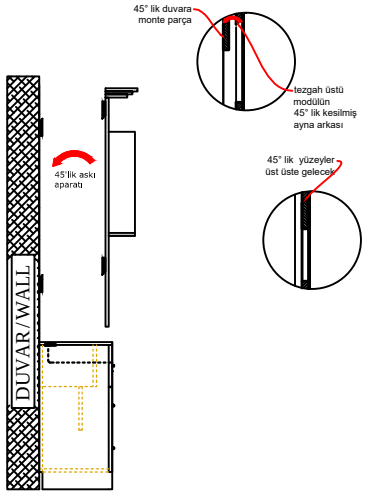

Askı 45 ler 2 Adet 6x80 vida ile duvara sabitlenir, ayna 45'lik askı aparatı ile asılır.

Hanger 45s are fixed to the wall with 2 6x80 screws, the mirror is hung with a 45' hanger.

6

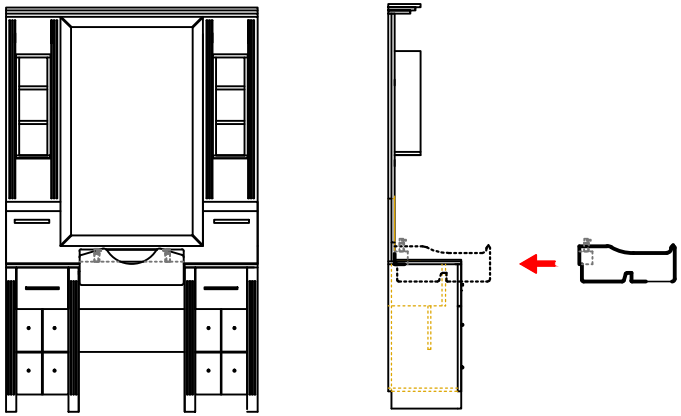

Elektrik ve lavabo bağlantılarını yapıp, montajı tamamlayınız.

Make the electrical and sink connections and complete the installation.



ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

30201000109 - BARLAS ERKEK TEZGAHI_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FILIZÇELIK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT