
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


1

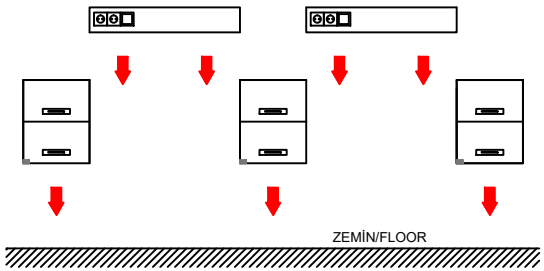

Komodin ters çevrilerek pirizlik 4x18 vida ve kelebek bağlantı ile sıkılır.

Table should be placed upside down Fix the cbinets to the lower part with 4x18 screws then fix the cabinets wıth 3,5x 30 screws.

2

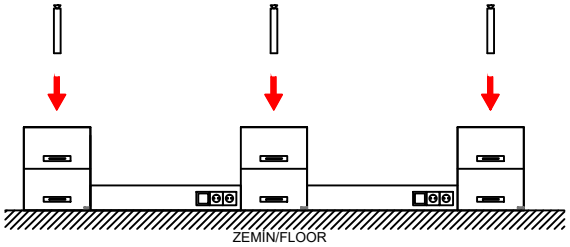


Komodin ayağına 4x25 vida ile sabitlenir. Bu aşamadan sonra tezgahı ters çevirilir.

Fix the cabinet legs with 4x25 screws then then turn over the counter.



3


L BAĞLANTI

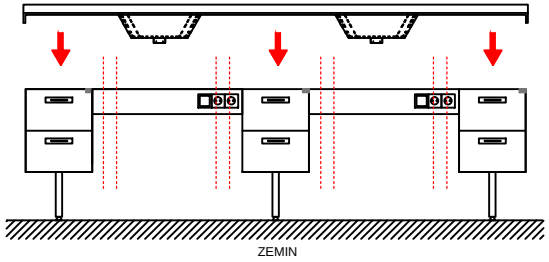

L bağlantı yerinden duvara 6x80 vida ile pullarıyla beraber montajı yapılır. Lavabo ve tesisatların bağlantı yapılır.

Mount with 6x80 screws on the wall from the indicated L connection Install sinks and make up plumbing connections

4

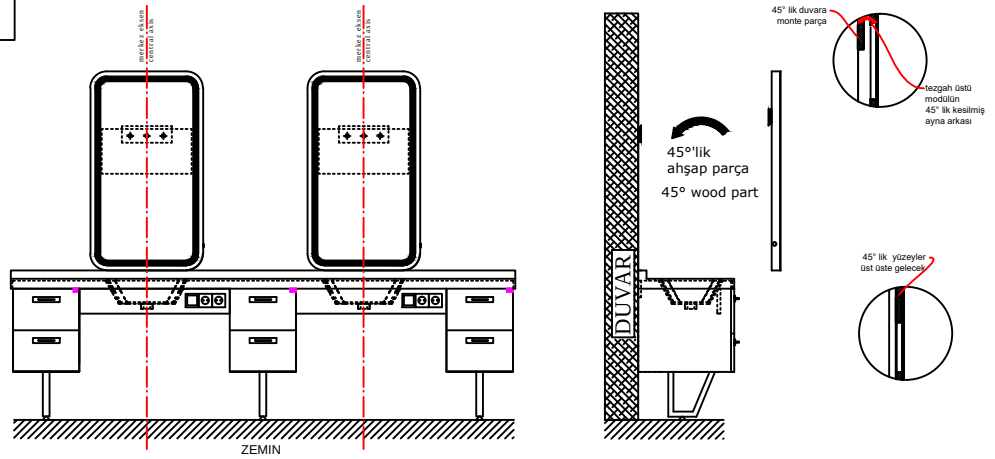

45° lik ahşap parçanın alt noktasından yükseklik ölçüsü alınarak parça ile üst modül 45° lik yüzeyler üst üste oturtulur. Aynaların montajı yapılır. Tesisat bağlantılarını yapılır.

45 Degree angle from the bottom of the wooden piece should be taken from the height of the upper module at a 45-degree angle of the upper modüle.Fix the mirror. Make your plumbing connections now.

ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

30201000107 - STELLER ERKEK TEZGAHI_MONTAJ SEMASI

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT