

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1




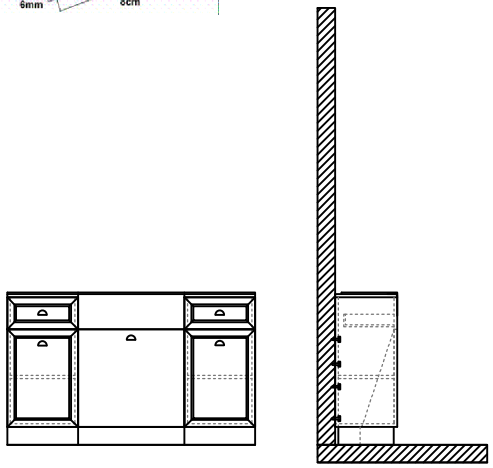


Toplu olan lavabosuz alt bölümü duvara ünitenin içinden 6x80 vida ile vidalayıp sabitlenir.

Fix the bottom of the unit to the wall with 6x80 screws from the inside.

2




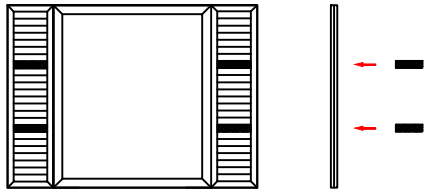

Ayna dik konuma getirilir,raflar arka paneldeki çizgiye sıfır gelecek şekilde hizalanarak ortalanır ve 3 Adet 3,5x50 vida ile sıkılır.

The mirror is brought to an upright position, the shelves are aligned to the line on the back panel and centered and tightened with 3 pieces of 3,5x50 screws.


3

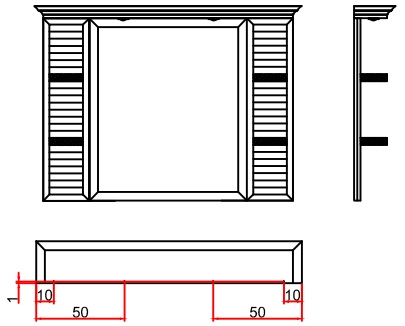


Üst taç ters çevrilerek, verilen ölçülere göre ø3mm'lik matkap ucu ie delinir. Arka kısmı sıfırlanarak, 4 Adet3,5x50 vida ile sıkılır.

The upper crown is turned over and drilled with a ø3mm drill bit according to the dimensions given. It is tightened with 4 pieces of 3,5x50 screws by zeroing the back part.

4

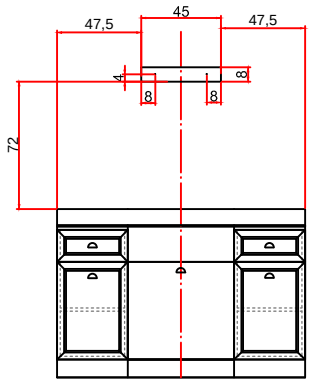


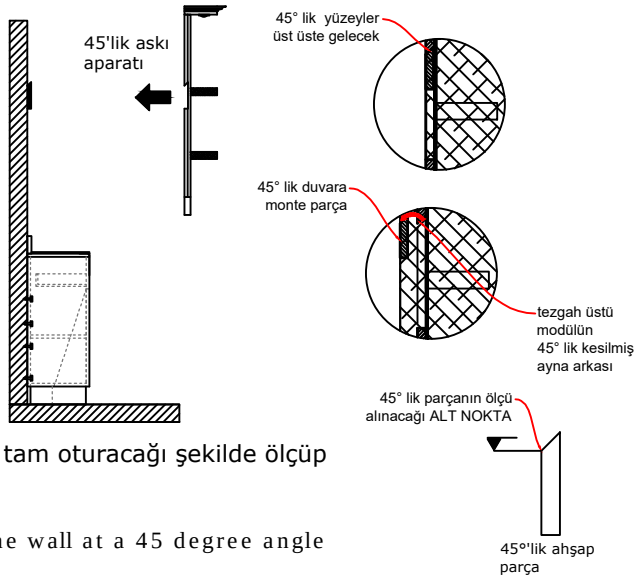


45 lik askı aparatını duvara aynanın tam oturacağı şekilde ölçüp duvara monte edilir.

The upper part of the mirror to fit the wall at a 45 degree angle and mount it on the wall.

5

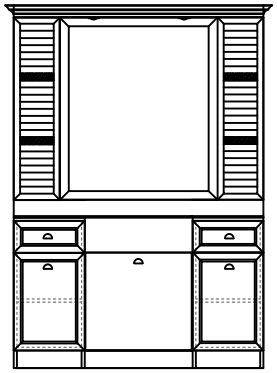

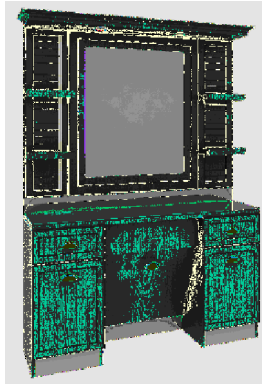

En son olarak kapakların gönyeleri ayarlanır.

Finally, adjust of the cabin doors and make wiring connections.

ALPEDA®
YOUR SALON DESIGNER

30201000025 - NEW CLASSICMAN LAVABOSUZ ERKEK TEZGAHI_ MONTAJ ŞEMASI

Tüm hakları FILIZÇELIK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT