PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1


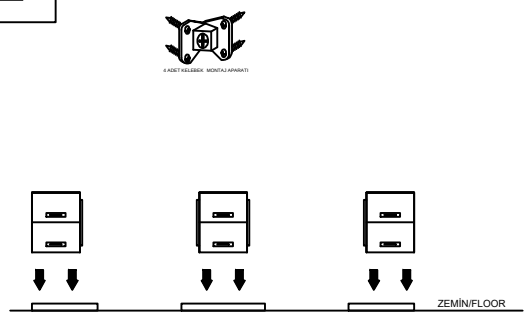


Tabla yere ters şekilde konulmalıdır. Ayaklar varsa önce ayakları 4x18 kelebek vidaları ile vidalayınız. Sonra komodinleri 3,5x30 vida ile vidalayınız.

Table should be placed upside down Fix the cbinets to the lower part with 4x18 screws then fix the cabinets wıth 3,5x 30 screws


2

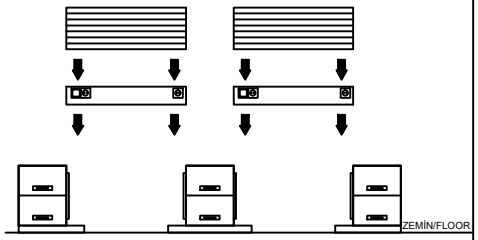

Aynı şekilde prizlik ve perdeleri 4x18 vida ile vida deliklerine vidalayınız.

Screw the socket and the bottom panels with a 3.5x30 screw


3

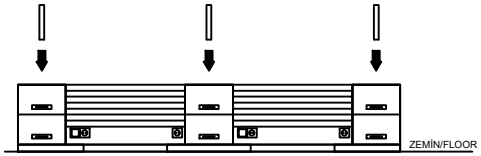

Komodin ayağına 4x25 vida ile sabitleyiniz. Bu aşamadan sonra tezgahı ters çeviriniz.

Fix the cabinet legs with 4x25 screws then then turn over the counter


4

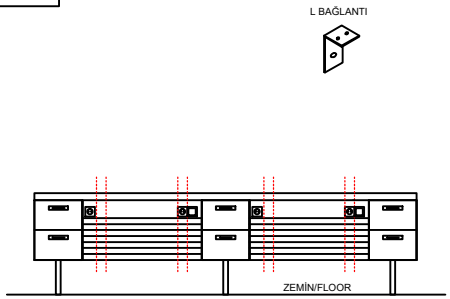

L bağlantı yerinden duvara 6x80 vida ile pullarıyla beraber montajını yapınız.

Mount with 6x80 screws on the wall from the indicated L connection


5

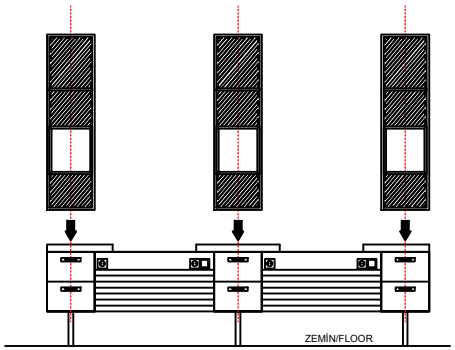

Dekor metalleri komodinleri merkezleyip metalleri sabitleyiniz.

Place decor metals in specified places.


6

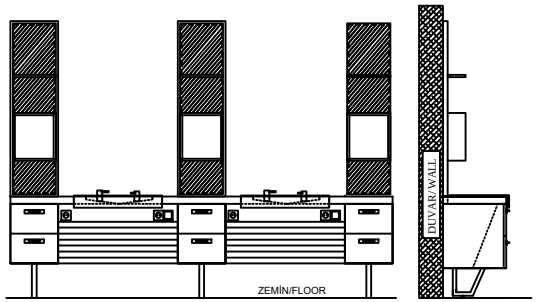

Lavaboları yerleştiriniz ve tesisat bağlantılarını yapınız


Install sinks and make a plumbing connections.

7

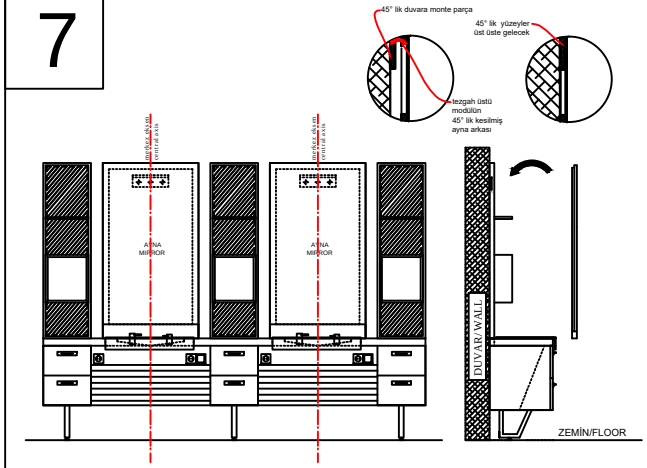

45° lik ahşap parçanın alt noktasından yükseklik ölçüsü alınmalıdır ki parça ile üst modül 45° lik yüzeyler üst üste oturtun. Aynaların montajı yapınız.

45 Degree angle from the bottom of the wooden piece should be taken from the height of the upper module at a 45-degree angle of the upper modüle.Fix the mirror

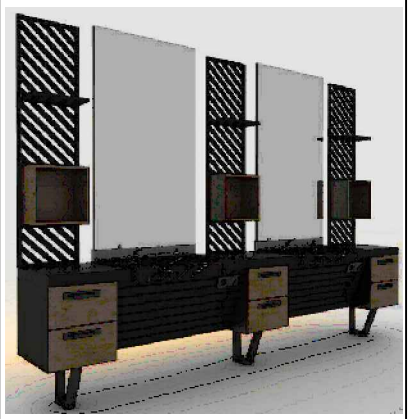

ALPEDA
YOUR SALON DESIGNER

CARLOS ERKEK TEZGAHI_ MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY DIAGRAM

ÖLÇÜLER : cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmamalıdır.
Measurements are in cm.

Tüm hakları FİLİZÇELİK AŞ.ye aittir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT