


1

4x18





Modüllerin her birini kelebek bağlantı yardımı ile 4x18 vida ile vidalayınız.

Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws

2

4x18

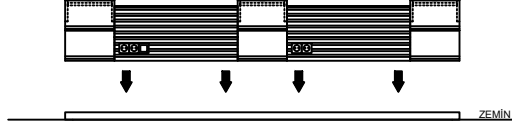


Bu aşamadan sonra ters çevrilmiş tablanın üzerine ayakları 4x18 vida ile vidalayınız. Komodinleri üzerinde bulunan deliklerden 3,5x30 vida ile tablaya montajını yapınız.


Table should be placed upside down Fix the cabinets to the lower part with 4x18 screws then fix the cabinets with 3,5x 30 screws

3

4x18



MONTAJ SEMASI
Assembly Instruction


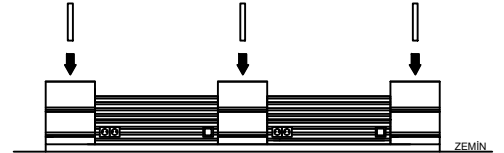


Komodini ayağına 4x18 vida ile sabitleyiniz. Bu aşamadan sonra tezgahı ters çeviriniz.

Fix the cabinet legs with 4x18 screws then turn over the counter

4

6x80

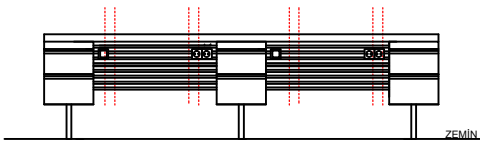
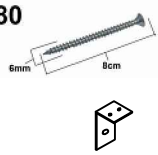


L bağlantı yerinden duvara 6x80 vida ile pullarıyla beraber montajını yapınız.

Mount with 6x80 screws on the wall from the indicated L connection

5


6x80

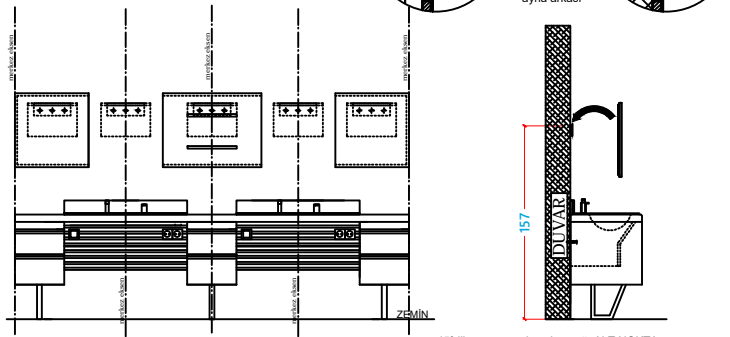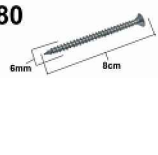

45° lik ahşap parçanın alt noktasından yükseklik ölçüsü alınmalıdır ki parça ile üst modül 45° lik yüzeyler üst üste otursun.

45 Degree angle from the bottom of the wooden piece should be taken from the height of the upper module at a 45-degree angle of the upper module

6

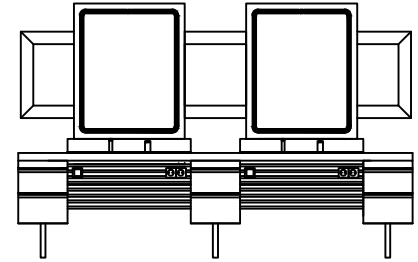

En son olarak ahşap dekor üstüne aynanın montajı ve tesisat bağlantılarını yapınız.

Assemble the mirror on the wooden decor, Install sinks and make a plumbing connections

ÜRÜN ADI:
Name of product

TRENDY ROCKMAN

ÇİZEN:
Designer

PELİN LOYAN

TARİH
Date:

ÖLÇÜLER: cm (santimetre'dir)
Çizim üstünden ölçü alınmamalıdır.
Measurements are in cm.